rocketfish™

Combo inalámbrico de 2.4 GHz

RF-RCMBO2

Guía del usuario

Combo inalámbrico de 2.4 GHz

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad 3
Introducción 4
Características 4
Contenido de la caja 5
Requisitos del sistema 5
Parte superior del teclado 5
Indicador LED de estado del teclado 7
Parte inferior del teclado 7
Parte superior del ratón 8
Indicador LED de estado del ratón 9
Parte inferior del ratón 9
Instalación del teclado y el ratón 10
Instalación de las pilas del teclado 10
Instalación de las pilas del ratón 11
Instalación del teclado y el ratón 13

Instalación del controlador del combo 14
Instalación del controlador del combo 14
Configuración del ratón 14
Desinstalación del controlador del combo 19
Mantenimiento 20
Localización y corrección de fallas 20
Especificaciones 21
Avisos legales 22
Garantía limitada de un año 25

Instrucciones importantes de seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
8. Se deben utilizar únicamente los aditamentos y accesorios especificados por el fabricante.
9. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este equipo a la lluvia o la humedad, goteo o salpicaduras y no coloque objetos llenos de líquidos, tales como vasijas, sobre el equipo.
10. No se debe exponer las baterías a un calor excesivo tal como el de la luz solar, el fuego, o fuentes de calor similares.

***Cuidado**: existe peligro de explosión si se reemplaza incorrectamente la batería. Reemplace solamente con una batería del mismo tipo o equivalente.*

Introducción

Felicitaciones por su compra de este combo inalámbrico de 2.4 GHz de Rocketfish.

Esta guía explica cómo operar correctamente y obtener el mejor rendimiento de su teclado y ratón inalámbrico. Lea esta guía del usuario cuidadosamente antes de usar su producto y guárdela cerca de su computadora para una referencia rápida.

Características

- **Teclado**
  - Diseño de 104 teclas
  - Dieciocho teclas de acceso directo
  - Un botón de conexión
  - Interruptor de encendido
  - Apoyamanos suave
- **Ratón láser**
  - Rueda de desplazamiento inclinable
  - Tres botones de ratón
  - Dos botones de acceso rápido
  - Un botón de emparejamiento
  - Interruptor de encendido
  - Modo de ahorro de energía
  - Rango de funcionamiento de hasta 10 metros con línea de visión
  - Indicador LED de estado de dos colores

Si algún artículo falta o está dañado, comuníquese con Rocketfish al 1-800-620-2790.

Contenido de la caja

Antes de comenzar a usar su teclado y ratón por la primera vez, asegúrese de que su paquete contiene lo siguiente:

- Teclado
- Ratón láser
- Receptor de 2.4 GHz
- CD de instalación
- Pilas para el teclado y el ratón
- *Guía de instalación rápida*

Requisitos del sistema

- Computadora con un puerto USB
- Microsoft Windows® XP con Service Pack 3 o más reciente, Windows® Vista, Windows® 7

  ***Nota**: para un rendimiento óptimo, le recomendamos ubicar el receptor en frente de la computadora.*

Parte superior del teclado

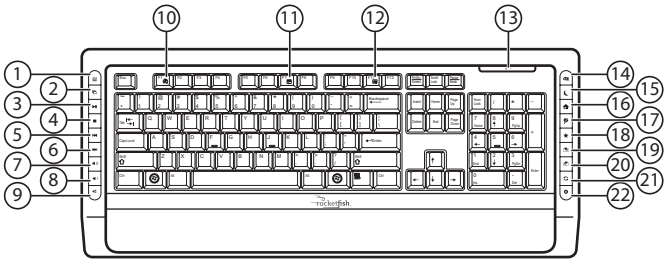

N.°	Icono	Descripción
1		Botón para la calculadora. Permite abrir la calculadora.
2		Botón para cambiar de aplicación. Permite cambiar entre los programas abiertos.
3		Botón Reproducir/Pausar. Permite comenzar o pausar la reproducción del CD o DVD.

N.°	Icono	Descripción
4		Botón Detener. Permite detener la reproducción de CD o DVD.
5		Botón de pista anterior. Permite ir a la pista anterior en un CD o al capítulo anterior en un DVD.
6		Botón de pista siguiente. Permite ir a la siguiente pista en un CD o al siguiente capítulo en un DVD.
7		Botón para subir el volumen. Permite subir el volumen.
8		Botón para bajar el volumen. Permite bajar el volumen.
9		Botón para silenciar el sonido. Permite silenciar el sonido. Presione de nuevo para activar el sonido.
10		Botón de ayuda. Permite abrir la ayuda en línea para la aplicación actualmente activa.
11		Botón de ortografía. Permite ejecutar el corrector ortográfico del programa actualmente activo (si está disponible).
12		Botón de presentación. Permite ingresar al modo de presentación en el Visor de imágenes y fax de Windows.
13		Indicador LED de estado. Para obtener más información, refiérase a la sección “Indicador LED de estado del teclado” en la página 7.
14		Botón de correo electrónico. Permite abrir su programa de correo electrónico.
15		Botón de suspensión. Permite poner su computadora en el modo de suspensión. Presionarlo de nuevo despertará su computadora.
16		Botón de inicio. Permite ir a su página de inicio en un navegador de Web.
17		Botón de búsqueda. Permite abrir la pantalla de búsqueda (*Search*).
18		Botón de Favorito. Permite abrir la lista de sus sitios Web favoritos.
19		Botón de página Web anterior. Permite ir a la página anterior en un navegador de Web.
20		Botón de página Web siguiente. Permite ir a la siguiente página en un navegador de Web.
21		Botón de actualizar página Web Permite actualizar (volver a cargar) una página en un navegador de Web.
22		Botón de detener página Web. Permite dejar de cargar una página en un navegador de Web.

Indicador LED de estado del teclado

Color	Descripción
Verde	El teclado está encendido y el nivel de la pila se encuentra normal.
Parpadeando en rojo	La carga de la pila está baja.
Parpadeando color verde	El teclado se está emparejando.

Parte inferior del teclado

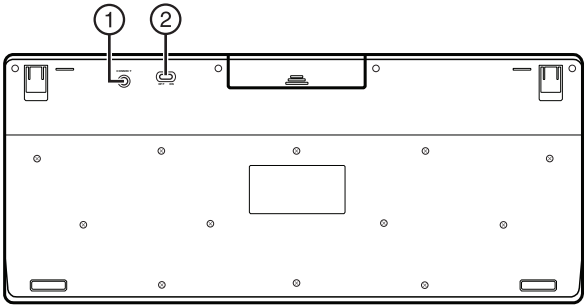

N.°	Elemento	Descripción
1	Botón de CONECTAR	Permite poner el teclado en el modo de pre-emparejamiento.
2	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Deslícelo para encender o apagar el teclado.

Parte superior del ratón

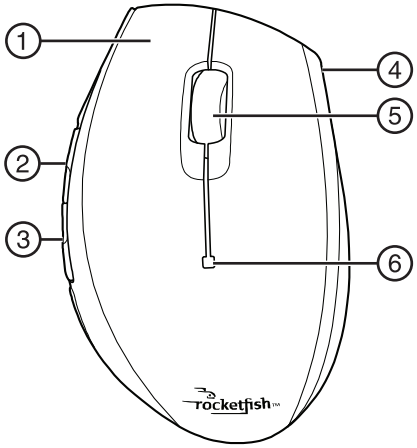

N.°	Elemento	Descripción
1	Botón primario	Permite realizar acciones de botón izquierdo como seleccionar elementos o abrir programas.
2	Botón adelante	Permite ir a la siguiente página en un navegador de Web.
3	Botón atrás	Permite ir a la página anterior en un navegador de Web.
4	Botón secundario	Permite realizar acciones estándar del botón primario del ratón tal cómo abrir menús emergentes o ver información de ayuda.
5	Rueda de desplazamiento inclinable	Use la rueda para desplazar la imagen de la pantalla hacia arriba o abajo, use la inclinación para desplazar la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Si presiona la rueda de desplazamiento, aparecerá un icono de cuatro direcciones en la pantalla. Mueva el ratón hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse.
6	Indicador LED	Indicador LED de estado. Para obtener más información, refiérase a la sección “Indicador LED de estado del ratón” en la página 9.

Indicador LED de estado del ratón

Color	Descripción
Verde	El ratón está encendido y el nivel de la pila se encuentra normal.
Parpadeando en rojo	La carga de la pila está baja.
Parpadeando color verde	El ratón se está emparejando.

Parte inferior del ratón

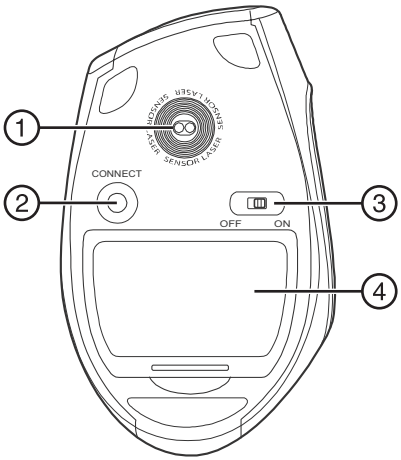

N.°	Elemento	Descripción
1	Sensor láser	Detecta el movimiento del ratón y envía las señales a la computadora para mover el puntero del ratón en la pantalla.
2	Botón de CONECTAR	Permite poner el ratón en el modo de pre-emparejamiento.
3	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO	Deslícelo para encender o apagar el ratón.
4	Compartimiento de las pilas	Provee lugar para guardar las pilas y el receptor.

Instalación del teclado y el ratón

Instalación de las pilas del teclado

Para instalar las pilas del teclado:

1 Retire la cubierta del compartimiento de las pilas.

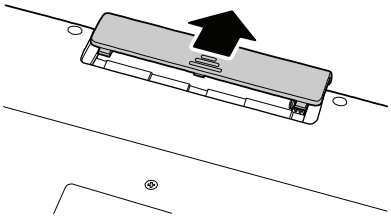

2 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

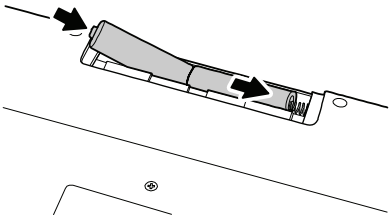

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

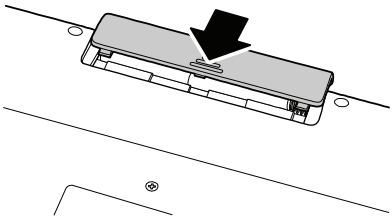

Instalación de las pilas del ratón

Para instalar las pilas del ratón:

1 Presione la lengüeta para liberar la cubierta del compartimiento de las pilas y remuévala.

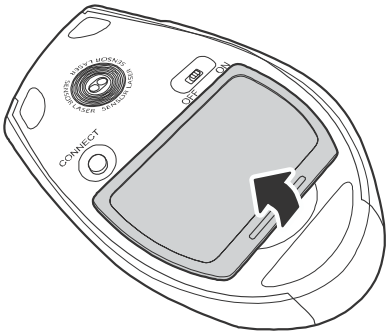

2 Inserte dos pilas AA en el compartimiento de las pilas. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

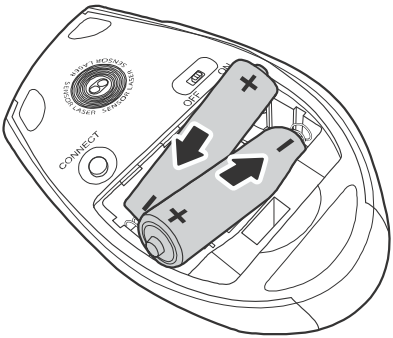

3 Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la pila.

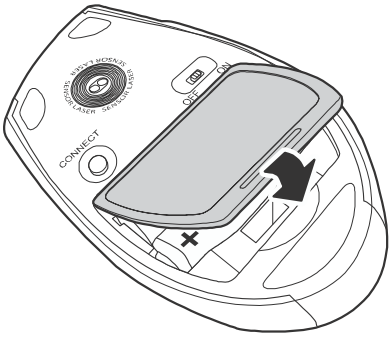

Instalación del teclado y el ratón

Para preparar el ratón:

1 Conecte el receptor de 2.4 GHz en un puerto USB disponible de su computadora.

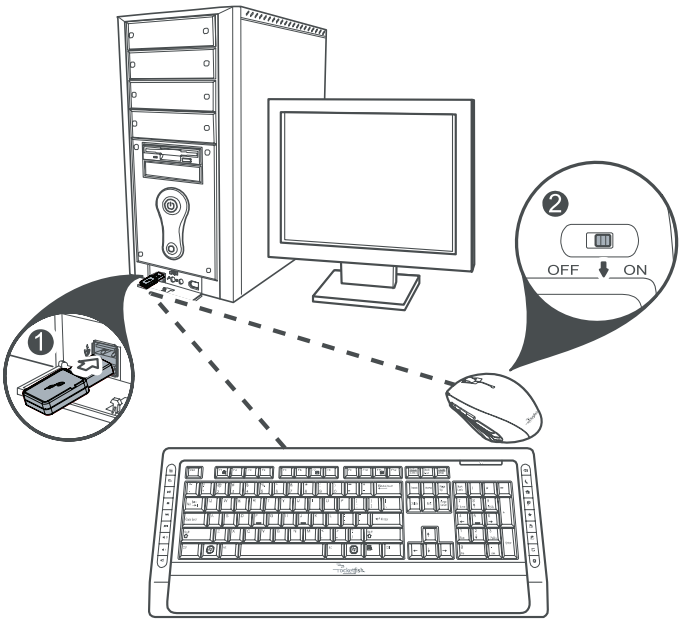

2 Deslice el interruptor de encendido del ratón en **ON** para encenderlo.

3 Deslice el interruptor de encendido del teclado en **ON** para encenderlo. La computadora detecta automáticamente el teclado y el ratón.

El teclado y el ratón están listos para usar.

Instalación del controlador del combo

Para usar las funciones avanzadas, tal como la rueda inclinable, la búsqueda dinámica y el ampliador, necesitará instalar el controlador del ratón y el software.

Instalación del controlador del combo

Para instalar el controlador del combo:

1. Inserte el CD de instalación suministrado en la unidad de CD de su computadora. El programa de instalación debería iniciarse automáticamente. Si no inicia automáticamente, abra el Explorador de Windows, examine el CD y haga doble clic en el archivo **autorun.exe**. Se abre la pantalla del combo inalámbrico de Rocketfish.
2. Haga clic en **Install Combo Driver** (Instalar el controlador del combo). Se abre la pantalla de bienvenida (Welcome).
3. Haga clic en **Next** (Siguiente). Se abre la pantalla Start installation (Iniciar instalación).
4. Haga clic en **Next** (Siguiente). Aparecerá una barra del progreso de instalación.

   Cuando se ha finalizado la instalación, se abre la pantalla *Setup Complete* (Instalación finalizada).
5. Haga clic en **Finish** (Finalizar).

Configuración del ratón

Para configurar el ratón:

- Haga doble clic en el icono del ratón en la bandeja del sistema para abrir el programa del ratón y haga clic en una ficha para ajustar una función del ratón. Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes fichas:
  - **Buttons** (Botones): refiérase a la sección "Configuración de los botones del ratón" en la página 15.
  - **Double-Click** (Doble clic): refiérase a la sección "Ajuste de la velocidad del doble clic" en la página 16.
  - **Orientation** (Orientación): refiérase a la sección "Ajuste de la orientación" en la página 16.
  - **Wheel** (Rueda): refiérase a la sección "Ajuste de la configuración de la rueda" en la página 17.

- **Pointer Utility** (Utilidades del puntero): refiérase a la sección "Ajuste del comportamiento del puntero" en la página 18.
- **Mouse Suite**: refiérase a la sección "Ocultando el icono del ratón en la bandeja del sistema" en la página 19.

Configuración de los botones del ratón

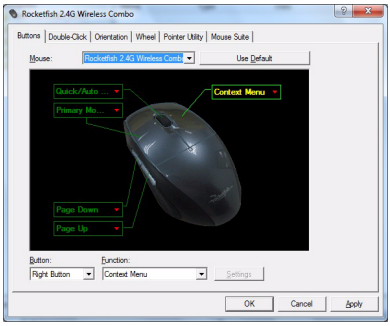

Para configurar los botones:

1. Haga clic en la flecha de la lista desplegable de los botones (**Button** list) para abrirla y haga clic en el botón que desea configurar.
2. Haga clic en la flecha de la lista desplegable de las funciones (**Function** list) para abrirla y haga clic en la función que desea asignar al botón.
3. Para restaurar las funciones de botón predefinidas, haga clic en **Use Default** (Usar los valores de origen). Los ajustes predefinidos para los botones del ratón son:

Botón	Función
Botón primario	Botón primario del ratón
Botón secundario	Menú contextual
Botón de rueda	Desplazamiento rápido/automático
Botón A	Adelante
Botón B	Vista posterior

4. Haga clic en otras fichas para realizar más ajustes o haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar su selección y cerrar el programa.

Ajuste de la velocidad del doble clic

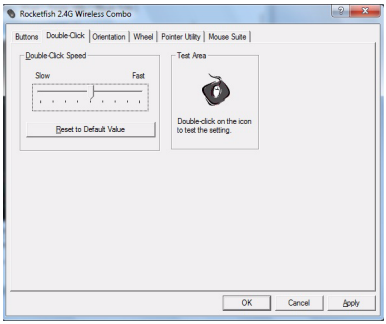

Para ajustar la velocidad del doble clic:

1. Para ajustar la velocidad del doble clic, arrastre el control deslizante.
2. Para comprobar la velocidad de clic, haga doble clic en el icono **Test Area** (Área de prueba).
3. Para restaurar los ajustes predefinidos, haga clic en **Reset to Default Value** (Restaurar los valores de origen).
4. Haga clic en otras fichas para realizar más ajustes o haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar su selección y cerrar el programa.

Ajuste de la orientación

Use esta ficha para ajustar el ángulo en el que utilizará el ratón.

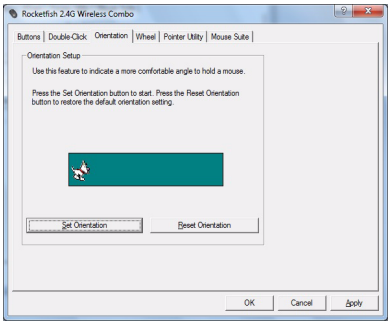

Para ajustar la orientación:

1. Haga clic en **Set Orientation** (Establecer orientación) para activar la configuración de la orientación y use el puntero en pantalla para seguir el perro según se mueva.
2. Para restaurar los ajustes predefinidos de orientación, haga clic en **Reset Orientation** (Restaurar la orientación).
3. Haga clic en otras fichas para realizar más ajustes o haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar su selección y cerrar el programa.

Ajuste de la configuración de la rueda

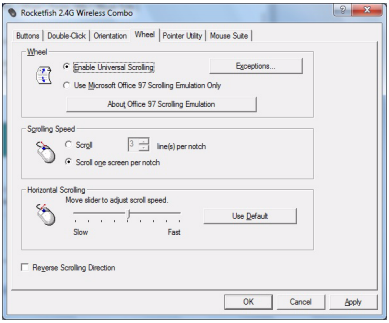

Para ajustar la configuración de la rueda:

1. Para seleccionar el método de desplazamiento de la rueda, haga clic en:
   - **Enable Universal Scrolling** (Habilitar el desplazamiento universal): utiliza funciones de desplazamiento comunes.
   - **Use Microsoft Office 97 Scrolling Emulation Only**: utiliza la emulación de desplazamiento de Microsoft Office 97.
2. Para especificar las excepciones de desplazamiento, haga clic en **Exceptions** (Excepciones).
3. Para ajustar la velocidad de desplazamiento vertical, haga clic en:
   - **Scroll X line(s) per notch** (Desplazamiento X líneas por muesca): selecciona el número de líneas a desplazar cuando la rueda de desplazamiento se mueve una muesca. Haga clic en la flecha de arriba o abajo para especificar el número de líneas.
   - **Scroll one screen per notch** (Desplazamiento de una pantalla por muesca): desplaza una pantalla completa cuando la rueda de desplazamiento se mueve una muesca.

4 Para ajustar la velocidad de desplazamiento horizontal, arrastre el control deslizante.

5 Para restaurar la velocidad de desplazamiento predefinida, haga clic en **Use Default** (Usar los valores de origen).

6 Para invertir la dirección de desplazamiento, haga clic en **Reverse Scrolling Direction**.

7 Haga clic en otras fichas para realizar más ajustes o haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar su selección y cerrar el programa.

Ajuste del comportamiento del puntero

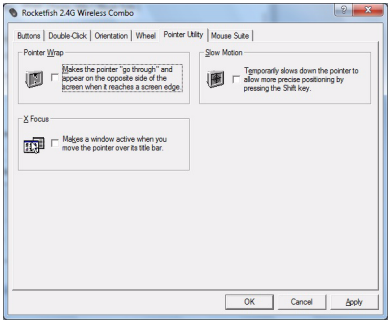
Rocketfish 2.4G Wireless Combo
Buttons
Double-Click
Orientation
Wheel
Pointer Utility
Mouse Suite
Pointer Wrap
Makes the pointer "go through" and appear on the opposite side of the screen when it reaches a screen edge.
Slow Motion
Temporarily slows down the pointer to allow more precise positioning by pressing the Shift key.
X Focus
Makes a window active when you move the pointer over its title bar.
OK
Cancel
Apply

Para ajustar el comportamiento del puntero:

1 Haga clic en las opciones del puntero. Se puede seleccionar:

- **Pointer Wrap** (Autoajuste del puntero): el puntero aparece en el lado opuesto de la pantalla cuando llega a la orilla de la pantalla.
- **X Focus** (Enfoque X): activa una ventana si mueve el puntero sobre la barra de título.
- **Slow Motion** (Movimiento lento): ralentiza el puntero cuando se mantiene presionada la tecla **Shift** (Mayús) para un posicionamiento más preciso.

2 Haga clic en otras fichas para realizar más ajustes o haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar su selección y cerrar el programa.

Ocultando el icono del ratón en la bandeja del sistema

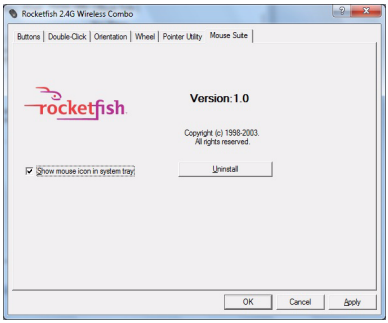

Para ocultar el icono del ratón en la bandeja del sistema:

- Deseleccione **Show mouse icon in systray** (Mostrar el icono del ratón en la bandeja del sistema) y haga clic en **OK** (Aceptar) para guardar los cambios y cerrar la aplicación.

Desinstalación del controlador del combo

Para desinstalar el controlador del combo:

1. Haga clic en **Start** (Inicio), **All Programs** (Todos los programas), **Rocketfish 2.4G Wireless Combo** (Combo inalámbrico de 2.4 GHz de Rocketfish) y luego haga clic en **Uninstall Rocketfish 2.4G Wireless Combo Driver** (Desinstalar el controlador del combo inalámbrico de 2.4 GHz de Rocketfish). Un mensaje le preguntará si está seguro que desea desinstalar el controlador.
2. Haga clic en **Yes** (Sí) para continuar. Se abrirá la pantalla *Remove Programs From Your Computer* (Quitar programas de su computadora) y mostrará el progreso.

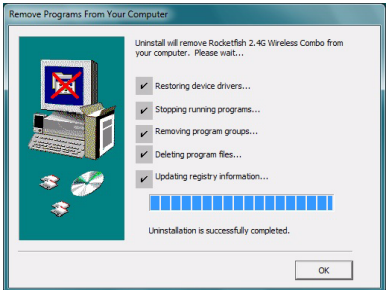
Remove Programs From Your Computer
Uninstall will remove Rocketfish 2.4G Wireless Combo from your computer. Please wait...
Restoring device drivers...
Stopping running programs...
Removing program groups...
Deleting program files...
Updating registry information...
Uninstallation is successfully completed.
OK

3 Cuando se finalice la desinstalación, haga clic en **OK** (Aceptar) para continuar. Se abre la pantalla de finalización de desinstalación (*Uninstall Complete*).

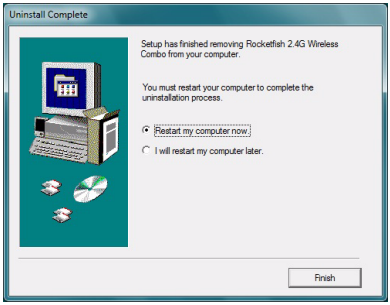
Uninstall Complete
Setup has finished removing Rocketfish 2.4G Wireless Combo from your computer.
You must restart your computer to complete the uninstallation process.
Restart my computer now.
I will restart my computer later.
Finish

4 Haga clic en **Finish** (Finalizar). Su computadora reiniciará y esto finalizará la desinstalación.

Mantenimiento

Para limpiar su teclado y el ratón, límpielos con un paño suave sin pelusa ligeramente humedecido con agua.

Localización y corrección de fallas

Si tiene algún problema con su teclado o ratón de 2.4 GHz, revise lo siguiente:

- Asegúrese de que su computadora cumple con los requisitos de sistema.
- Asegúrese de que las pilas en el teclado y el ratón están instaladas correctamente. Compruebe que los símbolos + y – en las pilas coincidan con los símbolos + y – dentro del compartimiento de las pilas del teclado y del ratón.
- Cuando el indicador LED del ratón se ilumina color rojo, la pila tiene poca carga. Reemplace las pilas inmediatamente.
- Si el BIOS de su computadora tiene opciones para el teclado o el ratón, asegúrese de que están configuradas con los ajustes predefinidos. Si no está familiarizado con el BIOS, refiérase a la documentación que vino con su computadora.

- Utilice el ratón únicamente sobre una superficie plana y limpia para garantizar el movimiento uniforme y exacto del cursor. Si usa una almohadilla para ratón, escoja una de un color claro, no uno oscuro, para consumir menos carga de la pila. También, no use el ratón sobre una superficie reflectante tal como metal, vidrio o madera pulida.
- Si necesita ayuda con algunas otras preguntas que pueda tener, póngase en contacto con Rocketfish al 1-800-620-2790 para recibir asistencia técnica.

Especificaciones

	Ratón	Teclado
Dimensiones Alto × Largo × Ancho	Ratón: 1.7 × 4.9 × 2.88 pulgadas (43.28 x 124.57 x 73.2 mm) Receptor: 0.63 × 1.26 × 0.216 pulgadas (16 x 32 x 5.5 mm)	1.14 × 19.8 × 8.35 pulgadas (29 x 503 x 212 mm)
Resolución	1,200 PPP @ 10 pulgadas/s	N/A
Velocidad de desplazamiento	30 pulgadas/s máximo (76.2 cm/s)	N/A
Peso	Ratón (sin la pila): 3.17 onzas (90 g) Receptor: 0.09 onzas (2.5 g)	30.69 onzas (870 g) (sin las pilas)
Botones	5 botones con una rueda de desplazamiento con inclinación	104 teclas estándar con 18 teclas de acceso directo para multimedia
Compatibilidad	Windows XP Service Pack 3 Windows Vista 32 bits o 64 bits Windows 7 32 bits o 64 bits	
Temperatura en operación	32 a 104 ºF (0 a 40 ºC)	
Temperatura de almacenamiento	-40 a 140 ºF (-40 a 60 ºC)	
Humedad en operación	90% de humedad relativa o menos	
Humedad en almacenamiento	95% de humedad relativa o menos	
Pilas	AA x 2	AA x 2
Reglamentos y certificaciones	EMI, ESD, RS, EFT, FCC, IC, WHQL	

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado como dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Certificación de seguridad de DHHS y FDA

Este producto está fabricado y verificado para cumplir con los estándares de seguridad de los requisitos de FCC y con el rendimiento de seguridad del Departamento Estadounidense de Salud y Servicios Humanos y también con los estándares de rendimiento de radiación de la FDA 21 CFR, subcapítulo J.

Declaración del ICES-003 de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declaración de RSS 310

Para reducir el potencial de interferencia de radio a otros usuarios, el tipo de antena y su ganancia deben ser elegidos de tal forma que la potencia radiada equivalente (EIRP) no sea más que la permitida para una comunicación exitosa.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este dispositivo de comunicación de radio categoría II cumple con el estándar RSS-310 de Industry Canada;

Potencia máxima de salida de RF 0dB

Frecuencia portadora de RF 2.402 ~2.479 GHZ

Garantía limitada de un año

Rocketfish Products ("Rocketfish") le garantiza a usted, el comprador original de este **RF-RCMBO2** nuevo ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos de la marca Rocketfish y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reconstruidos. Si durante el Período de Garantía, usted notifica a Rocketfish de un defecto que requiere reparación y éste se encuentra cubierto por esta garantía, se aplicarán los términos de dicha garantía.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por un año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Rocketfish concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Rocketfish (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reconstruidos; o (2) reemplazará el Producto sin costo alguno por un producto nuevo o reconstruido con características similares. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se convertirán en propiedad de Rocketfish y no serán devueltos. Si se requiere la reparación de Productos y partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta estará vigente con tal que usted sea el dueño de su Producto Rocketfish durante el periodo de garantía. La cobertura de la garantía se anula si usted vende o transfiere el Producto.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de volver a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal especificada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del Producto en los Estados Unidos, en Canadá y en México.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajustes de configuración

- Daños cosméticos
- Daños debidos a causas de fuerza mayor, tal como rayos
- Accidentes
- Uso inapropiado
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena

Esta garantía tampoco cubre:

- Daño debido al uso o mantenimiento inapropiado
- Conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Rocketfish para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas
- Consumibles, tales como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO O LA REPARACIÓN ESTIPULADOS BAJO ESTA GARANTÍA SON SU RECURSO EXCLUSIVO. ROCKETFISH NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE DATOS, LA IMPOSIBILIDAD DE USO DE SU PRODUCTO, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. ROCKETFISH PRODUCTS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA DECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Rocketfish:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-800-620-2790
www.rocketfishproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, 55423-3645 E.U.A.
© 2010 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

www.rocketfishproducts.com (800) 620-2790
Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2010 BBY Solutions, Inc.
Todos los derechos reservados. ROCKETFISH es una marca comercial de BBY Solutions, Inc.
Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

10-1280
ESPAÑOL